

## 6. HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENDE MOTOREN


### 1. Somfy RTS/IO motor (afstandsbediening)

- Somfy heeft 2 reeksen in de afstandsbedienende motoren

RTS : motor dat enkel maar signalen kan ontvangen, niet uitzenden

IO motoren : motor die zowel signalen kan ontvangen als uitzenden. Deze kan bv een foutsignaal terugzenden naar de afstandsbediening wanneer de rolluik blokkeert

- De afstandsbedieningen van de RTS en de IO motoren zijn onderling niet uitwisselbaar (kijk naar de tekst op de achterzijde)

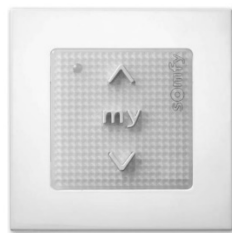

## **OPSTARTEN TRADITIONEEL ROLLUIK of INLEZEN NA RESET**

- 1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (o)
- 2) Sluit alle bedradingen aan
- 3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de afstandsbediening op het juiste kanaal)
- 4) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'aan'-positie. De motor maak een korte beweging boven-onder (Niet altijd ... na 15 sec gewoon naar volgende stap gaan)
- 5) Druk op de afstandsbediening de knop '▲' en '▼' gedurende 1 seconde gelijktijdig in. De motor maak een korte beweging boven-onder
- 6) Controleer de draairichting. Met de knop '▼' moet de rolluik naar beneden gaan. Indien dit niet zo is, hou dan de 'My' toets ingedrukt tot de motor een korte beweging 'Boven-onder' maakt. De draairichting is nu omgekeerd.
- 7) Programmeer eerst het onderste eindpunt. Druk op de knop '▼' tot de rolluik op de juiste eindpositie staat. De rolluik stopt als je niet meer drukt op de knop (bewijs dat je in programmatie stand bent). Je mag corrigeren met '▲' om op de juiste eindpositie te komen
- 8) Wanneer de rolluik op de juiste onderste eindpositie staat, druk gelijktijdig op 'My' en '▲' . De motor gaat nu naar boven. Druk op de 'My' toets voordat de rolluik helemaal naar boven is gegaan, de motor stopt
- 9) Plaats met de '▲' en '▼' toets de motor op de bovenste eindpositie.
- 10) Wanneer de rolluik op de juiste bovenste eindpositie staat, druk gelijktijdig 'My' en '▼' in. De motor gaat nu naar beneden. Druk op de 'My' toets wanneer de rolluik ongeveer in het midden staat. De motor stopt
- 11) Hou de 'My'-toets 3 seconde ingedrukt. De motor maak een korte beweging boven-onder
- 12) Druk kort op de kleine knop op de achterzijde van de afstandsbediening
- 13) Test de rolluik door deze 2 keer volledig naar boven en onder te laten gaan
- 14) Zet de schakelaar op de verlengkabel op de 'uit' stand en ontkoppel deze

## **OPSTARTEN VOORZET ROLLUIK (niet instellen na reset)**

- 1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (o)
- 2) Sluit alle bedradingen aan
- 3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de afstandsbediening op het juiste kanaal)
- 4) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'Aan'-positie
- 5) Druk op de afstandsbediening de knop '▲' en '▼' gedurende 1 seconde gelijktijdig in. De motor maak een korte beweging boven-onder
- 6) Druk kort op de kleine knop op de achterzijde van de afstandsbediening
- 7) Test de rolluik door deze 2 keer volledig naar boven en onder te laten gaan
- 8) Zet de schakelaar op de verlengkabel op de 'uit' stand en ontkoppel deze

### **MOTOR RESETTEN EN OPNIEUW INSTELLEN**

- 1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (\*)
- 2) Sluit alle bedradingen aan
- 3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de afstandsbediening op het juiste kanaal)
- 4) De motor moet verschillende keren uit en aangezet worden. Voor het starten moet de schakelaar op de verlengkabel eerst op 'Aan' staan  
3 seconden uit  
8 seconden aan  
3 seconden uit  
Kleine knop op de achterzijde ingehouden houden tot de motor 2 KEER een korte op en neerbeweging gemaakt heeft\*
- 5) Ga nu verder bij 'Traditioneel rolluik' stap 5 (ook voor voorzetrolluiken)

\* Indien de motor niet reageert of indien geen afstandsbediening gekoppeld was, neem een afstandsbediening, knop '▲' en '▼' gelijktijdig indrukken op een nog niet gebruikt kanaal. Als de motor reageert, start bij 1) hierboven

### **VERPLAATSEN VAN EEN EINDPUNT**

Het verplaatsen van een eindpunt kan enkel indien de motor correct ingelezen werd maar het eindpunt niet correct staat (vb : motor stopt 10 seconden te vroeg). Indien de motor niet juist ingesteld werd, ga dan naar 'Motor resetten en opnieuw instellen'

- 1) Laat de rolluik 2 keer volledig naar boven en beneden gaan en laat deze automatisch stoppen. Indien dit niet lukt, ga dan naar 'Motor resetten en opnieuw instellen'
- 2) Zet de rolluik in de bovenste of onderste positie (de positie die je wil afstellen) – laat de motor doorgaan tot deze automatisch stopt
- 3) Hou 5 seconden de knop '▲' en '▼' gelijktijdig in. De motor maak een korte beweging boven-onder
- 4) Gebruik de knoppen '▲' en '▼' om de rolluik op het nieuwe eindpunt te zetten
- 5) Wanneer de rolluik op het nieuwe eindpunt staat, druk 2 seconden lang op de 'My' knop  
De motor maak een korte beweging boven-onder
- 6) Druk kort op het kleine knopje op de achterzijde van de afstandsbediening

### **KANAAL KOPIEREN**

- 1) Start met goede voorbereiding. Zorg ervoor dat je goed weet waar je het kanaal naar toe wenst te kopiëren. Indien dit een 2de afstandsbediening is, hou deze dan klaar en zet deze op voorhand op het juiste kanaal.
- 2) Een kanaal kopiëren kan enkel met als basis de afstandsbediening die gebruikt werd voor de oorspronkelijke indienststelling.
- 3) Gebruik de oorspronkelijke afstandsbediening om de rolluik in de middelste positie te plaatsen.
- 4) Hou de kleine knop op de achterzijde van de basisafstandsbediening ingedrukt totdat de motor een korte 'op en af' beweging maakt
- 5) Hou de kleine knop op de achterzijde van de nieuwe afstandsbediening (of kanaal) ingedrukt totdat de motor een korte 'op en af' beweging maakt
- 6) Het kanaal is gekopieerd